


Lắp đặt nhanh – EVERSE (8, 12)

Dòng loa EVERSE mang đến âm thanh mạnh mẽ, chuyên nghiệp trong thiết kế di động chạy bằng pin, tích hợp bộ trộn kỹ thuật số 4 kênh, hiệu ứng chất lượng phòng thu và thời lượng sử dụng lên đến 12 giờ.

Cách lắp đặt loa:

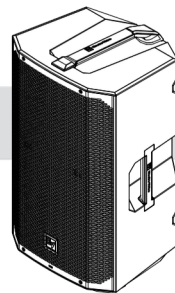

Các bước lắp đặt	Hình ảnh minh họa
1. Kết nối dây nguồn AC từ ổ cắm có tiếp đất vào cổng MAINS IN để đảm bảo pin có đủ điện. Lưu ý: Khuyến nghị để loa được sạc và sạc trong 24 giờ ở lần sử dụng đầu tiên.	
2. Gạt công tắc POWER sang ON.	
3. Điều chỉnh âm lượng (VOL) về 0 dB bằng nút MASTER .	
4. Nhấn phím mềm để chọn ngõ vào INPUT 1 hoặc INPUT 2 nếu sử dụng cáp XLR hoặc ¼-inch (6.35 mm); hoặc nhấn chọn INPUT 3/4 nếu sử dụng Bluetooth hoặc jack 3.5 mm. Sau đó, dùng nút MASTER VOL để điều chỉnh INPUT LEVEL về MUTE .	
5. Kết nối nguồn phát âm thanh bằng cáp XLR, TRS, hoặc TS vào INPUT 1 hoặc INPUT 2 , hoặc bằng jack 3.5 mm vào INPUT 3/4 . Đảm bảo nguồn phát đang tắt tiếng (MUTE) hoặc để âm lượng thấp trước khi kết nối. Sau khi kết nối, tăng dần âm lượng nguồn phát đến mức hợp lý.	
6. Điều chỉnh INPUT LEVEL cho đến khi tín hiệu đạt gần mức tối đa hoặc cho ra âm lượng mong muốn. Nếu xuất hiện báo hiệu PK (PEAK) , hãy giảm mức tín hiệu cho đến khi đèn PK tắt. Nhấn lại phím cảm ứng chọn ngõ vào để thoát khỏi menu kênh.	
7. Sử dụng nút MASTER VOL để tăng âm lượng (VOL) cho đến khi đạt mức đầu ra cần thiết từ loa.	