



Lắp đặt nhanh – EVOLVE 50M

Dựa trên nền tảng của loa EVOLVE 50, hệ thống được nâng cấp với mixer tích hợp, DSP, hiệu ứng và công nghệ QuickSmart Link. Đây là giải pháp lý tưởng dành cho ban nhạc, đơn vị cho thuê thiết bị AV và các chuyên gia di động.



Các bước lắp đặt	Hình ảnh minh họa
Lắp ráp hệ thống loa - Đặt loa subwoofer trên một bề mặt phẳng và ổn định. - Cắm trụ đối xứng vào phía trên của loa subwoofer. Trụ này có nam châm (A) ở mỗi đầu. - Đặt loa cột (column array loudspeaker) lên trên trụ gắn vào subwoofer. - Hoàn tất việc lắp đặt hệ thống loa column array.	

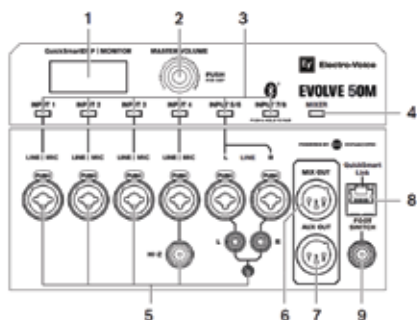

- LCD** – Giao diện DSP để điều khiển và giám sát.
- MASTER VOL**– Điều chỉnh mức âm lượng.

- **DSP** – Cuộn qua menu và chọn các tùy chọn khả dụng. Nhấn nút MASTER VOL để vào menu DSP.

- Phím mềm chọn INPUT – Chọn các kênh INPUT 1 đến INPUT 7/8 để cài đặt DSP cho từng kênh và chỉnh mức âm lượng riêng lẻ.
- Phím mềm chọn MIXER – Truy cập các điều khiển mixer trong DSP (ví dụ: Level, GEQ, hiệu ứng và định tuyến tín hiệu).

5. NPUT 1-4, 5/6 & 7/8 – Cân bằng điện tử. INPUT 1 đến INPUT 4 dùng để kết nối micro hoặc nguồn tín hiệu line. Có thể kết nối bằng giắc TRS hoặc XLR. Phantom Power (+15 V) luôn được kích hoạt cho INPUT 1-4 trên cổng XLR. INPUT 4 có thêm đầu vào HI-Z dưới cổng combo TRS/XLR để kết nối với nhạc cụ có trở kháng cao qua giắc TS. INPUT stereo 5/6 để kết nối tín hiệu stereo line, có thể dùng 2 cổng XLR, TRS, RCA hoặc một giắc stereo 1/8". INPUT 7/8 dành riêng cho kết nối âm thanh stereo qua Bluetooth.


6. **MIX OUT**

7. **AUX OUT**

8. **QuickSmart Link** - Cổng RJ45 cho cáp Cat5 để liên kết hai hệ thống EVOLVE 50M với nhau nhằm truyền tín hiệu âm thanh số và điều khiển hệ thống.

9. **FOOT SWITCH**

Lắp đặt nhanh – EVOLVE 50 & 50M



Hướng dẫn lắp đặt hệ thống loa:

Các bước lắp đặt	Hình ảnh minh họa
1. Kết nối dây nguồn AC từ ổ cắm có tiếp đất vào cổng MAINS IN để đảm bảo pin có đủ điện. Lưu ý: Khuyến nghị nên cắm loa và sạc liên tục trong 24 giờ cho lần sử dụng đầu tiên.	
2. Gạt công tắc POWER sang ON.	
3. Điều chỉnh âm lượng (VOL) về mức 0 dB bằng nút MASTER VOL.	
4. Nhấn phím chọn kênh đầu vào (INPUT selection soft key) cho INPUT 1 hoặc INPUT 2 nếu sử dụng cáp XLR hoặc ¼-inch (6,35 mm), hoặc nhấn phím chọn kênh cho INPUT 3/4 nếu sử dụng Bluetooth hoặc jack 3,5 mm. Dùng nút MASTER VOL để điều chỉnh INPUT LEVEL về MUTE .	
5. Kết nối nguồn âm thanh bằng cáp XLR, TRS hoặc TS vào INPUT 1 , INPUT 2 , hoặc jack 3,5 mm vào INPUT 3/4 . Đảm bảo nguồn âm thanh đang MUTE hoặc để mức thấp trước khi kết nối. Sau khi kết nối, tăng âm lượng đầu ra của nguồn phát lên mức hợp lý.	
6. Điều chỉnh INPUT LEVEL cho đến khi tín hiệu đạt đỉnh ngay dưới mức tối đa hoặc cho đến khi đạt được âm lượng mong muốn. Nếu hiển thị PK (PEAK) , hãy giảm âm lượng cho đến khi đèn báo PK tắt. Nhấn lại phím chọn kênh đầu vào để thoát khỏi menu kênh.	
7. Sử dụng nút MASTER VOL để điều chỉnh âm lượng (VOL) cho đến khi loa phát ra mức âm mong muốn.	